

# Инструкция по установке доводчика РДП-11

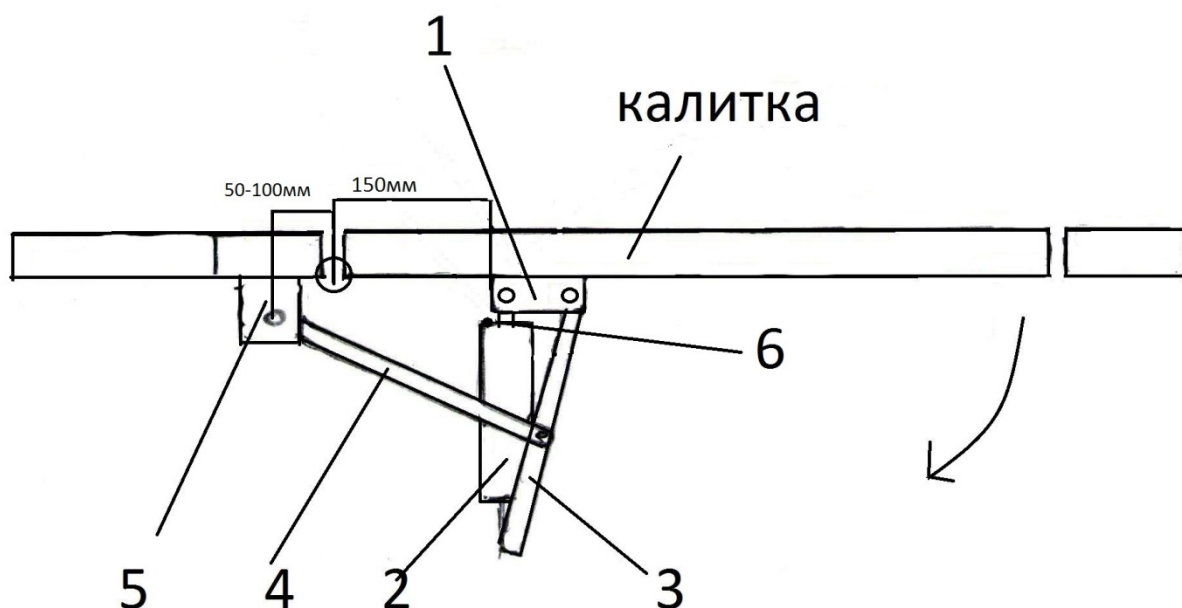


Рис.1 Схема установки доводчика.

Закрепить на калитке кронштейн 1, предварительно отсоединив цилиндр 2 и тягу 3, на расстоянии 150мм от оси вращения калитки (двери).

Затем на вертикальную стойку закрепить кронштейн 5, на расстоянии 50-100мм от центра вращения калитки (двери).

Соединить тягу 4 с тягой 3 таким образом, чтобы шток выдвинулся из цилиндра на 5-10мм, тем самым обеспечив предварительный натяг пружины цилиндра

Для удобства регулировки тяга 4 соединена с кронштейном 5, посредством резьбовой втулки, что позволяет менять длину тяги 4.

На торце цилиндра имеется регулировочный болт 6 для настройки скорости закрывания калитки (двери).